



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ADRIEN / NOLAN / REMINGTON

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCADR-BNCH-EB

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

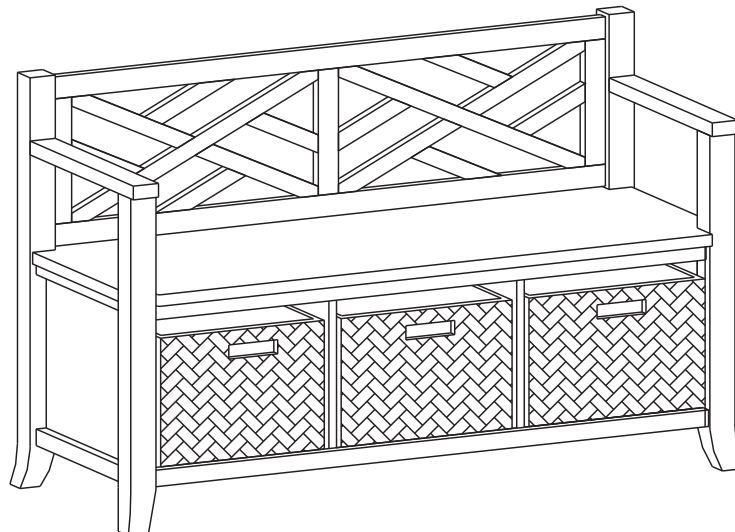

Like us on **facebook**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM









For more information visit us on our website www.simpli-home.com

ADRIEN / NOLAN / REMINGTON ENTRYWAY BENCH BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:





In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
Panneau : côté intérieur Panneau: côté externe Arrière Avant Supérieur Inférieur

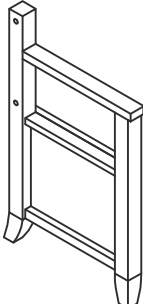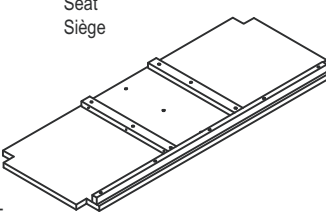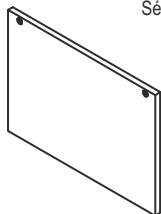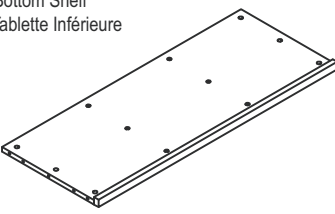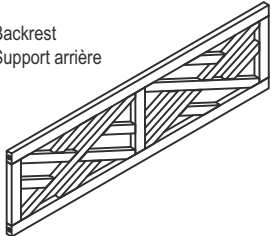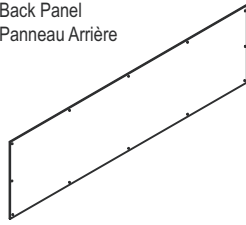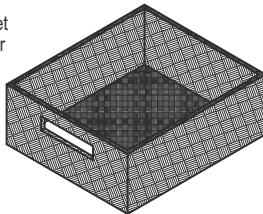A  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	B  Seat Siège 1 PIECE 1 PIÈCE	C  Divider Séparateur 2 PIECES 2 PIÈCES
D  Bottom Shelf Tablette Inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	E  Backrest Support arrière 1 PIECE 1 PIÈCE	F  Back Panel Panneau Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE
G  Bottom Support Leg Patte du support Inférieur 2 PIECES 2 PIÈCES	H  Basket Panier 3 PIECES 3 PIÈCES	


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 6 PIECES 6 PIÈCES	2  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	3  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	4  Dowel Goujon Ø 8 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES
5  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	6  Allen Key Bolts Boulons Allen M6 x 50 mm 4 PIECES 4 PIÈCES	7  Wood bolt caps Capuchon en bois 4 PIECES 4 PIÈCES	


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

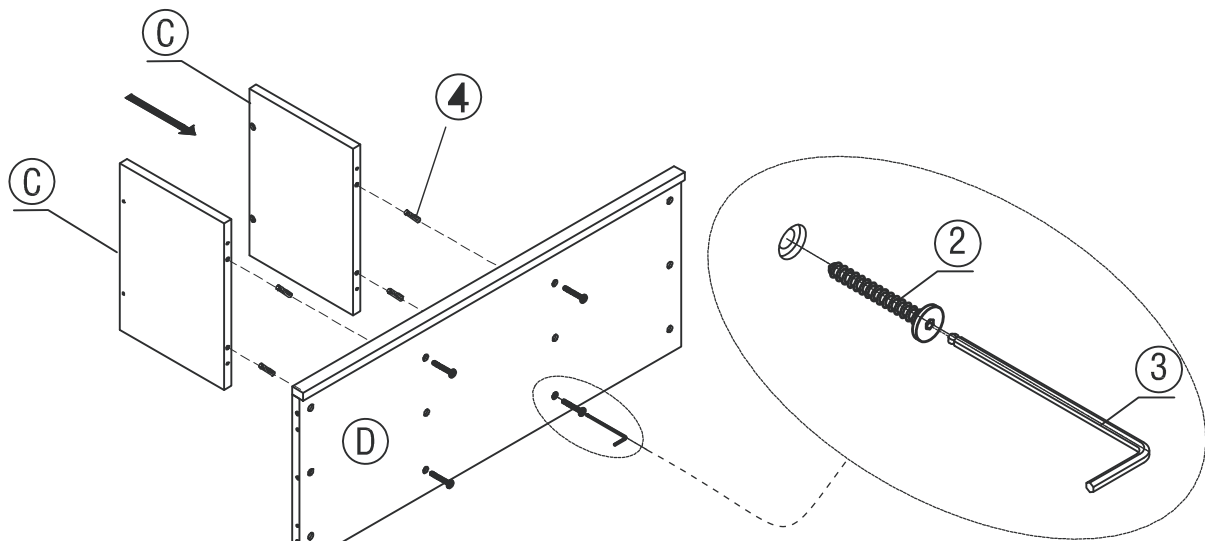

STEP 1


1. Insert 4 wood dowels (4) into 2 divider (C). 2 dowels per divider.
2. Use rubber mallet to tap dowels (4) into bottom of holes securely. ½ length of dowels should be exposed
3. Hold Bottom shelf (D) upright and attach 2 dividers (C) by inserting exposed dowel ends into matching pre-drilled holes on divider (C).
4. Insert 4 Allen key screws (2) into pre-drilled holes through centre of bottom shelf (D) into divider (C) and use allen key (3) to snugly tighten. Do not over-tighten.

ÉTAPE 1

1. Insérer les 4 goujon en bois (4) dans les 2 séparateurs (C) : 2 goujons par séparateur.
2. Utiliser un maillet en caoutchouc pour enfoncer de façon sécuritaire les goujons (4) dans les trous supérieurs.
Seule une longueur d'environ la moitié du goujon doit demeurer apparente.
3. Maintenir la Tablette inférieure (D) à la verticale et assembler les séparateurs (C) en insérant les goujons dans les trous du séparateurs (C).
4. Insérer 4 Vis Allen (2) dans les trous situés au centre du Tablette inférieure (D) pour fixer les tablettes (C) et utiliser une clef Allen (3) pour que cela soit bien ajusté. Ne pas serrer trop fort.


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

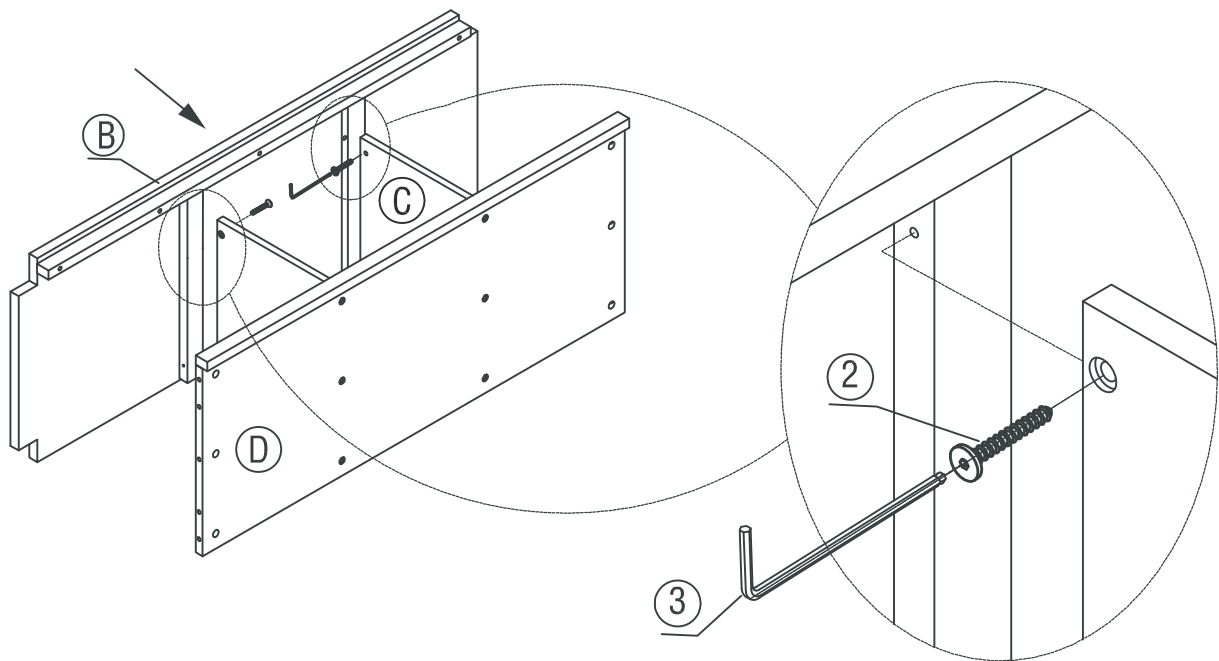

STEP 2


1. Insert 4 Allen key screws (2) into pre-drilled holes through centre of divider (C) into seat (B) and use allen key (3) to snugly tighten. Do not over-tighten.

ÉTAPE 2

1. Insérer 4 Vis Allen (2) dans les trous situés au centre du séparateurs (C) pour fixer les Siège (B) et utiliser une clef Allens (3) pour que cela soit bien ajusté. Ne pas serrer trop fort.


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

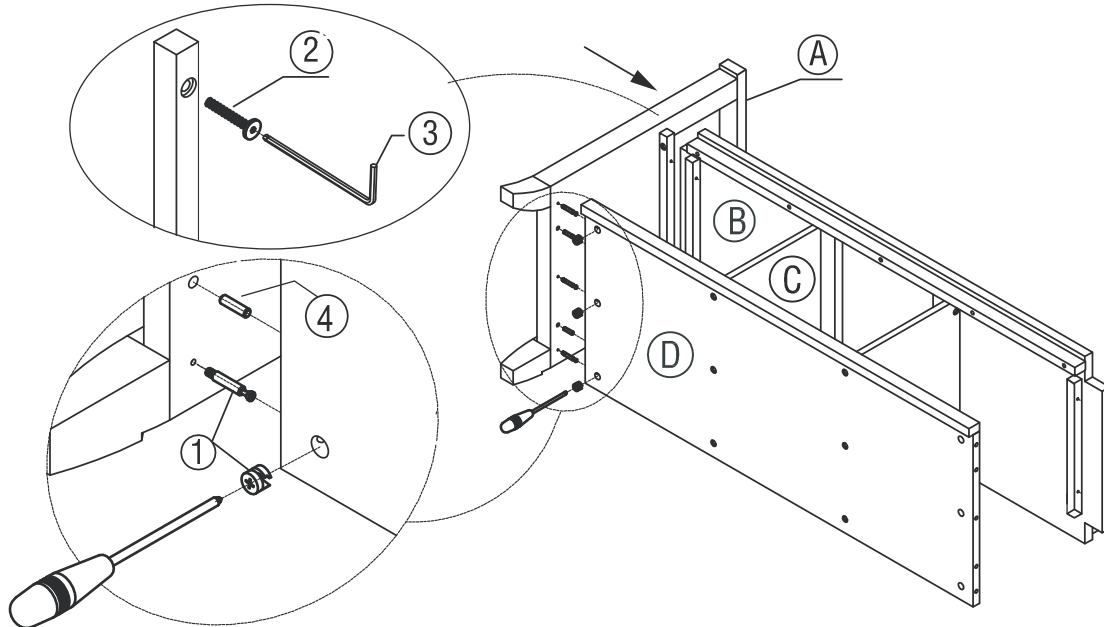

STEP 3


1. Insert 2 wood dowels (4) into bottom shelf (D) .
2. Use rubber mallet to tap dowels (4) into bottom of holes securely. ½ length of dowels should be exposed
3. Screw 3 threaded cam lock pins (1) into pre-drilled holes on side (A) with the drawer glide mounted.
4. Screw only to where the threading ends and ensure they are straight. Do not use excessive force to over-screw cam lock pin.
5. Align threaded cam lock pins in side (A) to the 3 pre-drilled holes leading to the round cam lock inserts in bottom shelf (D) .
6. Ensure alignment mark on cam lock insert points to exposed cam lock pin.
7. Use flathead screwdriver to turn cam lock inserts to ensure top of cam lock pin and panels fit flat together.
8. Use flathead screwdriver to tighten cam lock ½ turn and feel it lock securely in place. Do not over-tighten.
9. Insert 4 Allen key screws (2) into pre-drilled holes through centre of seat (B) into side (A) and use allen key (3) to snugly tighten. Do not over-tighten.

ÉTAPE 3

1. Insérer les 2 goujon en bois (4) dans les séparateurs (D) .
2. Utiliser un maillet en caoutchouc pour enfoncer de façon sécuritaire les goujons (4) dans les trous supérieurs. Seule une longueur d'environ la moitié du goujon doit demeurer apparente.
3. Insérer les culots filetés à blocage (1) dans les trous des panneaux latéraux avec coulisse pour côtés (A) .
4. Visser jusqu' à l'extrémité du filetage et s'assurer qu'ils sont bien droits. Ne pas employer une force excessive pour visser les culots.
5. Aligner les culots filetés à blocage sur le côtés (A) dans les 3 trous avec les verrous de culot dans les tablettes inférieure (D) .
6. S'assurer de la correspondance entre les culots filetés et les verrous de culot.
7. Utiliser un tournevis à tête plate pour tourner les verrous de culot et s'assurer que le culot fileté s'enchaîne correctement.
8. Utiliser un tournevis à tête plate pour tourner les verrous d'un demi-tour et s'assurer qu'ils sont bien en place.
9. Insérer 4 Vis Allen (2) dans les trous situés au centre du Siège (B) pour fixer les tablettes (A) et utiliser une clef Allen (3) pour que cela soit bien ajusté. Ne pas serrer trop fort.


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

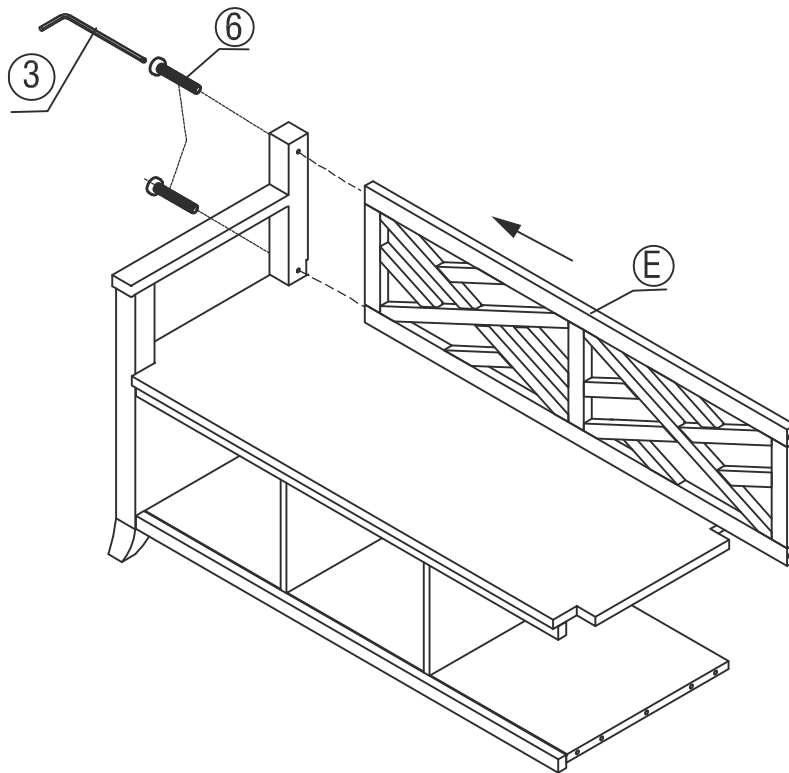

STEP 4


1. Attach Backrest (E) using 2 Allen Key Bolts (6) to assembled side of bench arm.
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 4

1. Relier le Support arrière (E) au moyen de 2 Vis allen (6) pour le relier aux accoudoirs.
2. Utiliser une clef Allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

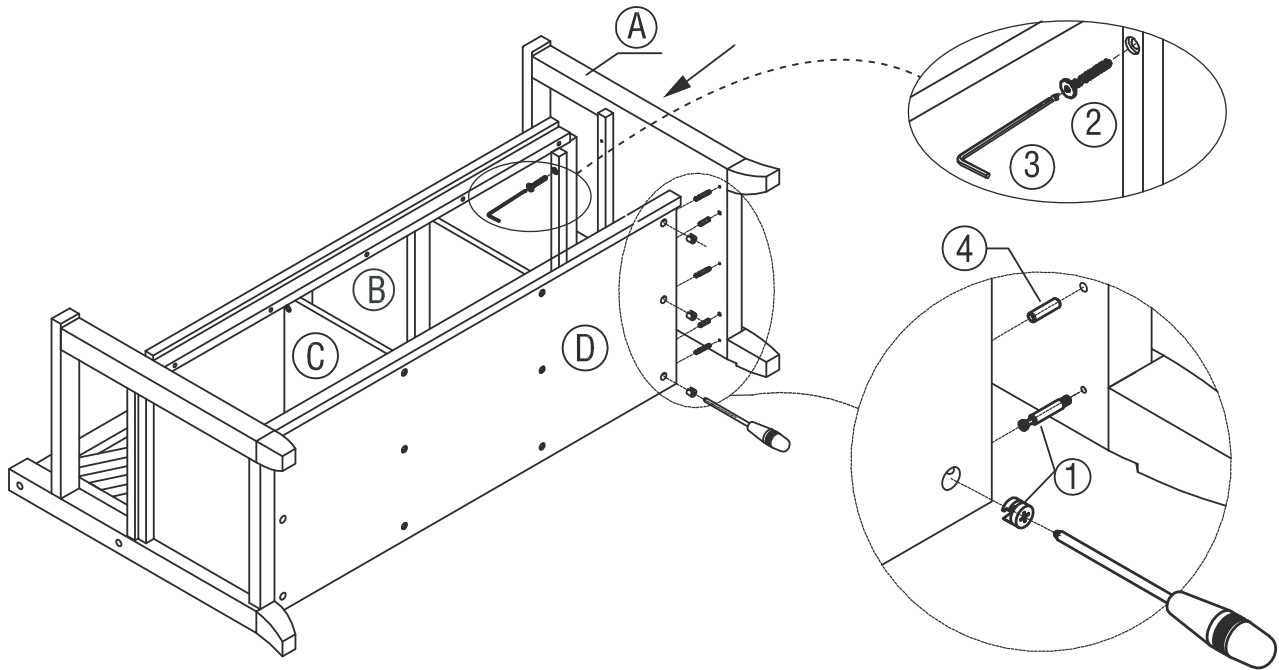

STEP 5


1. Repeat Step -3 for the second side (A)

ÉTAPE 5

1. Répéter Étape -3 pour le deuxième Côte (A)


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

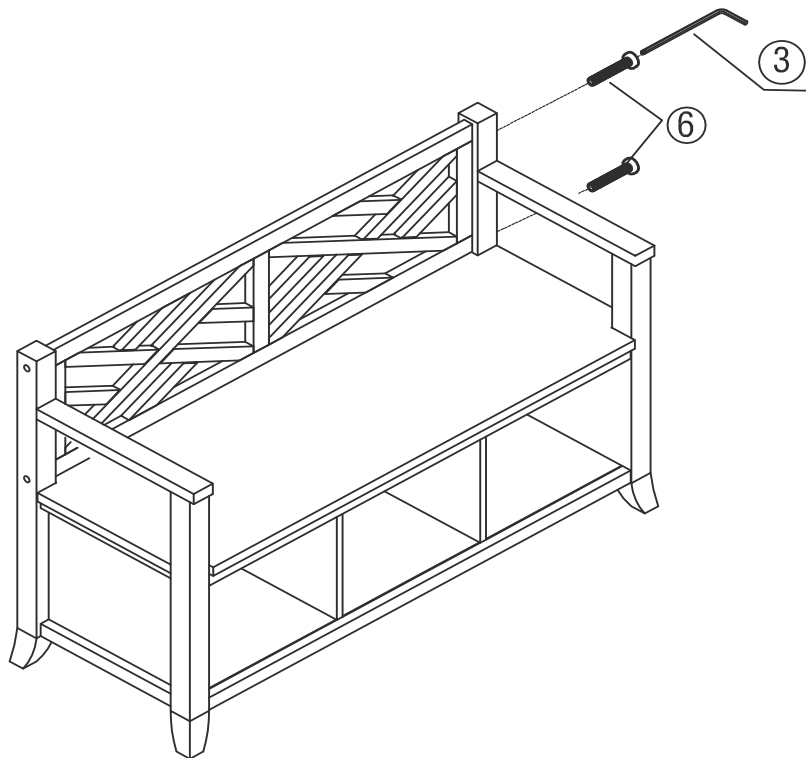

STEP 6


1. Attach Backrest (E) using 2 Allen Key Bolts (6) to assembled side of bench arm.
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 6

1. Relier le Support arrière (E) au moyen de 2 Vis allen (6) pour le relier aux accoudoirs.
2. Utiliser une clef Allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

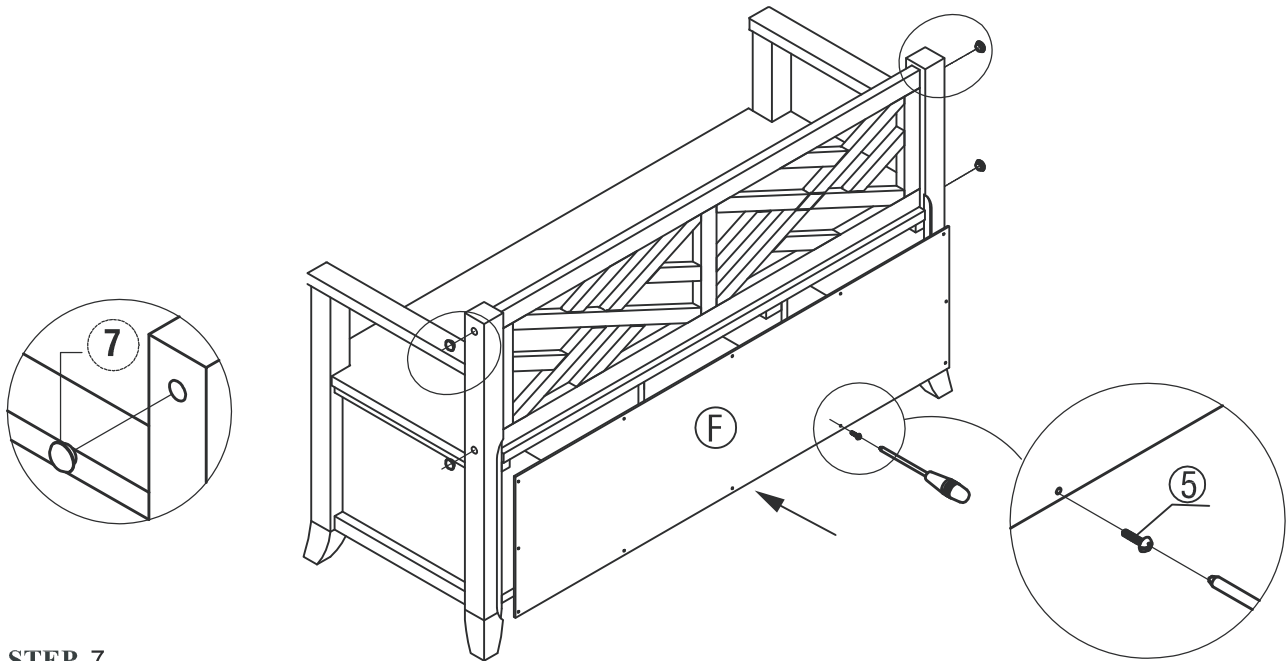

STEP 7


1. Attach Back panel (F) to back frame using 12 Phillips Screws Round Head (5).
2. Use Phillips screwdriver to snugly tighten screws.
3. Insert 4 wood bolt caps (7) into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 7

1. Relier le Panneau arrière (F) à l'arrière au moyen de 12 vis cruciforme à tête ronde (5).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.
3. Insérer les 4 capuchons en bois (7) sur les vis apparentes de chaque côté du banc.


STEP 8

ÉTAPE 8

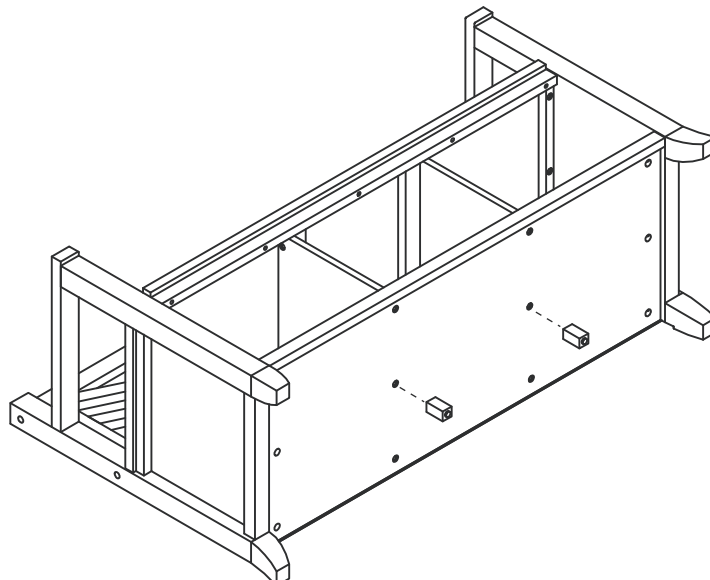

ADRIEN / NOLAN / REMINGTON
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 9
ÉTAPE 9

